RadioShack
www.radioshack.com™

GUÍA RÁPIDA

ESPAÑOL
25-3097

Escáner Plano Delgado

Consulte el manual del propietario, donde encontrará las instrucciones completas.

1. Bloqueo y desbloqueo del escáner

El escáner dispone de un pestillo para la protección del mismo durante el envío o al moverlo.

1. Para desbloquearlo deslice el pestillo, el cual está situado en la parte inferior del escáner, hacia el símbolo .
2. Para proteger el escáner al moverlo o al enviarlo, deslice el pestillo hacia el símbolo .

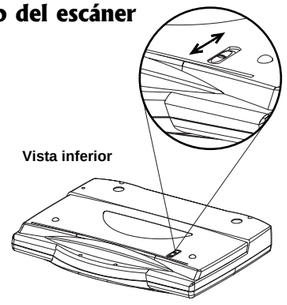

2. Conexión de la corriente alterna

Conecte la clavija de barril del adaptador de 12 voltios, 1250 mA C.A. en el enchufe de alimentación eléctrica, el cual está situado en la parte posterior del escáner. Después conecte el otro extremo del adaptador en una toma de corriente alterna (C.A.) estándar. El diodo luminiscente de la parte frontal del escáner se enciende cuando se enciende éste.

3. Instalación del software

1. Arranque Windows (98 o una versión posterior) y cierre todos los programas de aplicación.
2. Introduzca el disco compacto (CD) del software en la unidad CD-ROM de la computadora. El CD se inicia automáticamente. Para iniciar manualmente el CD, pulse dos veces en el icono “My Computer” (Mi computadora) del escritorio de Windows, y después pulse dos veces en el icono de la unidad CD-ROM.
3. Siga las instrucciones de la pantalla para instalar las interfaces deseadas del CD.
4. Después de haber efectuado la instalación de las interfaces, Windows le indica volver a arrancar la computadora, para lo cual debe pulsar el botón gráfico **Finish** (Terminar)
5. Introduzca la clavija plana del cable USB en el puerto correspondiente de la computadora y la clavija cuadrada en tal puerto de la parte posterior del escáner. Todas las versiones de Windows (excepto Windows XP) instalan automáticamente el software y en seguida aparece el icono del escáner en la barra de tareas.

Consulte el apartado “Corrección de problemas” del manual del propietario, donde encontrará instrucciones de ayuda.

RadioShack Corporation
Fort Worth, Texas 76102

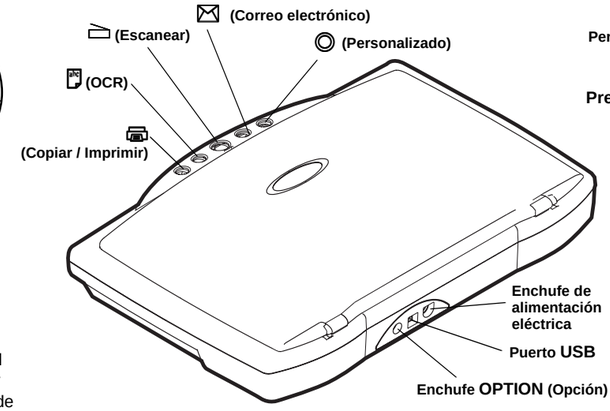

4. Inicie el programa TWAIN para ver los comandos del escáner

1. Abra el programa TWAIN (en el manual del propietario encontrará una lista completa de los programas), seleccione el menú ***Eile*** (Archivo) y después el comando ***Select Source. . .*** (Seleccionar origen) para abrir el cuadro de diálogo *Select Source. . . .* Seleccione USB Scanner (Escáner USB), y luego pulse con el ratón en **Select** (Seleccionar)
2. Seleccione el menú ***File*** y después el comando ***Acquire*** (Adquirir) para abrir el cuadro de diálogo *USB Scanner.*
3. Seleccione ***General*** para ajustar las opciones y la configuración de escaneo.
4. En el encabezado *Scan Page For* (Escanear hoja para) seleccione una de las siguientes opciones: Editing Text (OCR) (Modificar texto - OCR); Faxing, Filing or Copying (Fax, archivar o copiar); Black & White Photo (Foto en blanco y negro); Color Document – Faster (Documento en color – Rápido); Color Document – Better Quality (Documento en color – Mejor calidad); Custom (Personalizado). . . .
5. En el encabezado *Scan Configuration:* (Configuración de escaneo) seleccione *Mode:* (Modo), *Res:* (Resolución) y *Size:* (Tamaño).
6. Para revisar los resultados de los cambios pulse con el ratón en **Preview** (Vista preliminar) y luego en **Scan** (Escanear) para terminar la operación de escaneo.

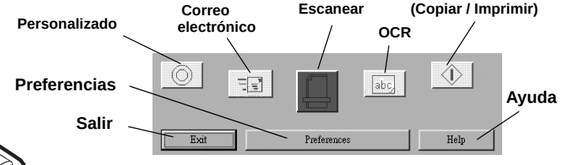

5. Escaneo de documentos

1. Coloque el documento con la cara hacia abajo en el escáner. Alinee la esquina de la hoja con la flecha situada en la esquina interior del vidrio del escáner.
2. Pulse dos veces en la barra de tareas de Windows. En seguida aparece el panel gráfico de control del escáner.
3. Pulse del panel de control, o pulse el botón del escáner. A continuación aparece el cuadro *USB Scanner* (Escáner USB)
4. Efectúe todo ajuste necesario bajo el encabezado *Scanner Settings* (Configuración del escáner) en las áreas ***General*** (General) y ***Advanced*** (Avanzada).
5. Para escanear la hoja pulse con el ratón en el botón gráfico **Scan** (Escanear).

6. Copiado e impresión

1. Coloque el documento con la cara hacia abajo en el escáner. Alinee la esquina de la hoja con la flecha situada en la esquina interior del vidrio del escáner.
2. Pulse dos veces en la barra de tareas de Windows. En seguida aparece el panel gráfico de control del escáner.
3. Para escanear la hoja pulse con el ratón en el símbolo del panel gráfico de control del escáner u oprima el botón del teclado de control del escáner durante más de un segundo.
4. Después de haber escaneado la imagen, espere 10 segundos por lo menos para que aparezca el cuadro de diálogo *Print* (Imprimir).
5. Ajuste Picture Position (*la posición de la toma*) y el número de *Copies* (copias).
6. Para seleccionar impresora pulse con el ratón en **Printer** (Impresora) y seleccione su impresora entre las mostradas.
7. Pulse en el botón gráfico **OK** (Aceptar). En seguida se imprime el documento en la impresora.

© 2002 RadioShack Corporation. Todos los derechos reservados.
RadioShack y RadioShack.com son marcas comerciales empleadas por RadioShack Corporation.

08A02
Impreso en China